FUJIIRYōKI

CYBER-Relax

マッサージチェア

医療用具許可番号: 27BZ0878 10BZ6001

取扱説明書

安全上のご注意 2)
特長6)
各部のなまえとはたらき 8	3
組み立て方 (背もたれ部)]	1
ご使用前の準備12	2
リクライニング・脚部の使い方]	4
自動コースの使い方10	ô
途中で使用を停止する場合20	
自動コースの動作 2	1
選択機能の使い方24	4
選択機能の動作調節20	0
途中でコースを変更する場合29	2
故障かなと思ったら3	1
お手入れ方法32	2
保管のしかた33	3
愛情点検34	4
アフターサービスについて 34	4
什样 2	л

効能・効果

あんま、マッサージの代用

- 疲労回復血行をよくする
- 筋肉の疲れをとる● 筋肉のこりをほぐす
- 神経痛・筋肉痛の痛みの緩和
- このたびは当社のマッサージチェアをお買い上げいただき誠にありがとうございました。
- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。
- 保証書は必ずお受け取りください。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を 未然に防止するためのものです。
- 注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」・「注意」の2つに区分しています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警告	取り扱いを誤った場合、 使用者が死亡または重傷を負うことが想定される 危害の程度 。
<u></u> 注意	取り扱いを誤った場合、 使用者が傷害を負うことが想定されるか、または * 物的損害の発生が想定される危害・損害の程度 。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

<絵表示の例>

<u></u> ✓	△記号は、 警告・注意 を促す内容があることを告げるものです。
	○記号は、 禁止 の行為であることを告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
B Ç	● 記号は、行為を 強制 したり 指示 したりする内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く) が描かれています。

● お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

警告

次の人は、必ず医師と相談のうえ使用すること。

- ●悪性腫瘍のある人。
- 好産婦や生理中の人。
- 熱の高い人。知覚復宝の人

- 急性疾患(疼痛性)のある人。
 - 骨粗しょう症の人。
- 知覚傷害の人。貧血症の人。

- ・ 心臓に傷害のある人。
- •ペースメーカ等の体内植込型の医用電子機器を使用している人
- 背骨に異常のある人や曲がっている人。
- 医師の治療を受けている人や、特に身体に異常を感じている人。
- かって治療を受けたところまたは疾患部へ使用する人。
- 安静を必要とする人。
- 脚部に重度の血行障害のある人 身体に異常がおこる場合があります。



動かなくなったり異常がある場合はすぐに電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店 に点検・修理を依頼すること。感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。

脚部をさげるときは、脚部の下に足や手を挟まないようにすること。また、脚部の下に 子供や動物がいないこと、および物がないことを確認すること。けがの原因になります。

首の周辺をマッサージするときは、もみ玉の動きに注意し、過度に強いマッサージはしないこと。事故やけがの恐れがあります。

リクライニングするときや脚部を上げ下げするときは、うしろや脚部の下などに人やペット、物がないことを確認すること。事故やけが、家財を傷める恐れがあります。

リクライニングするときは、背もたれ部と座部・肘掛部の間に手や腕・足を挟まない ようにすること。けがの原因になります。

ポイントナビで体形検出したときは、必ず肩位置が合っているか確認すること。 合っていないときは肩位置微調節ボタンで合わせてください。 (自動コース,選択機能の「全体」のとき)事故やけがのおそれがあります。

で使用前に背パットを上げて背もたれ部の布地が破れていないか確認し、その他の部分にも破れがないか確認すること。(小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源プラグを 抜き、修理を依頼して下さい)布地が破れた状態で使用すると、けがや感電の恐れがあります。

交流100V以外は使用しないこと。火災·感電の原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない こと。感電、ショート、発火の原因になります。



雷源コードを傷めないこと。

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、 ねじったり、束ねたりしないこと。また、重いものを載せたり、特に移動中は挟み込んだり しないこと。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

子供だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には使用させないこと。また、 幼児を近づけないこと。感電・けがをする恐れがあります。

子供に椅子の上で遊ばせないこと。けがや故障の原因になります。



浴室など湿気の多い場所で使ったり、保管しないこと。 感電・火災・故障・カビの原因になります。

⚠警告



修理技術者以外の人は、絶対に分解や修理・改造を行わないこと。 火災、感電の原因になります

注意

使用時間は15分以内に。また、同一個所への使用は5分以内に。

長時間のご使用は筋肉や神経を痛めることがあります。 **<お願い>** 1日の使用は30分以内にしてください。



使用中に身体に異常があらわれたり感じたときには、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。

ご使用後は電源スイッチを切ること。

子供のいたずらなどによる事故の恐れがあります。

水平な場所で使用すること。故障や事故の原因になります。

停電のときは直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜くこと。 再通電されたとき事故の原因になります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く こと。感電やショートして発火することがあります。

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜くこと。

ホコリや湿気で絶縁劣化になり、漏電火災の原因になります。

お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜くこと。また、ぬれた手で抜き差ししないこと。感電やけがをすることがあります。

本機をご使用になりながら他の治療器と同時に使用しないこと。

使用中は眠らないこと。無意識での使用は、けがや体調不良の原因になります。

治療目的以外には使用しないこと。故障や事故の原因になります。



電源プラグは確実に最後まで差し込み、ピンやゴミを付着させないこと。 感電・ショート・発火の原因になります。

ストーブなど火気の近くで使用したり、たばこを吸いながら使用しないこと。 又ホットカーペット等の暖房器具の上で使わないこと。 火災の恐れがあります。

生地を無理に引張ったり、刃物やとがった物で突き刺したりしないこと。 けがや故障の原因になります。



アースを確実に取り付けること。

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。また、アースの取り付けは販売店にご相談ください。

ベンジン・シンナーなどでふいたり、殺虫剤をかけないこと。

感電・引火の原因になります。

背もたれ部、肘掛部、脚部には乗らないこと。けがや故障の原因になります。

木床や畳など傷つきやすい床面でのキャスター移動や引きずっての移動はしないこと。 床面に傷がつきます。



椅子を倒したり、強い衝撃を与えないこと。けがや故障の原因になります。

食後すぐに使用しないこと。気分が悪くなることがあります。

人や物を乗せて移動しないこと。けがや故障の原因になります。

椅子に2人以上乗らないこと。けがや故障の原因になります。

素肌で使用しないこと。素肌への直接のマッサージは皮膚を痛めることがあります。

ひじ、ひざ、頭部、腹部には使用しないこと。また、もみ玉部に手や足をはさまない こと。けがをしたり、体調不良をおこすことがあります。

頭部に髪飾りなどの固い物をつけて使用しない。けがのおそれがあります。

脚部や椅子の下側に手や頭などを入れないこと。事故やけがの恐れがあります。

リモコンコードに足を引っ掛けないように気をつけること。けがの原因になります。



もみ玉の位置を確認してから、ゆっくり座ること。事故やけがの恐れがあります。

本体移動は静かに設置すること。傷の原因になります。


ポイントナビセンサー

(自動コース使用時のみ)

マッサージを行う前にポイントナビが体形や姿勢を測定。体形に合わせたマッサージラインを知ることで、効果的なマッサージが実現しました。

3 「ストレッチ」モード


ストレッチは指圧したままローリング して、下から上へほぐします。



ストレッチにもみ・たたき・さざなみを 加えた複合マッサージにより、より効果 的にコリや疲れをほぐします。

2 [3D] E-F

● もむ・たたく・さざなみに「深い」・「浅い」 をプラス。新感覚のマッサージがコリや疲れをほぐします。

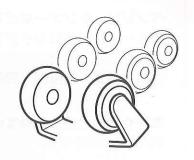

● 従来のマッサージ機能に「前後」の動きを 組み合わせた3次元マッサージでプロの技 に学んだ立体的なもみ心地を実現しました。

4 人の手に近いキメ細かな動きのマッサージ

● より人にやさしいプロのマッサージ感覚を取り入れた10種類の基本動作。

もみ上げ	もみ下げ	たたき	さざなみ	指圧
0,0	ê de la constant de l	<u>0</u> #0		(00
下から上へと筋肉を ほぐします。	上から下へと筋肉を ほぐします。	心地よい「たたき」が 血行を促進します。	もみ下げながらたたく 2つの心地よさがあり ます。	1 箇所を集中して 押します。

深もみ	さすり	ストレッチ	全体	部分
<u> </u>	600	(t-@		
強よりもさらに強い 位置でのもみ上げ	弱よりもさらに弱い 位置でのもみ下げ	指圧したままローリン グして、下から上へほ ぐします。	背中全体をまんべん なくほぐします。	狭い範囲を集中的に ほぐします。

5 疲れをほぐす「エアーマッサージ」

- エアーの刺激で下半身の血行を促進。脚・もも・尻にエアーバッグを搭載。下半身をエアーの心地よい刺激でマッサージ。リラクゼーション感覚で血行を促進することができます。
- 強弱が選べるエアーマッサージ。「強」「フットストレッチ」「弱」の3段階の強さが設定できます。

「フットストレッチ」は脚部エアーにオットマンの上げ、 下げをプラスした新感覚のマッサージモードです。

↑ 注意 「フットストレッチ」使用時は、脚部にエアーを入れた状態で脚部が自動的に下がりますので、脚部の下に子供やペットがいないこと、および物がないことを確認してください。



6 症状に合わせて選べる4つの自動コース

全身 コース……背中全体をほぐしたいときに効果的です。

(首・肩) コース………首・肩を集中的にほぐしたいときに効果的です。

腰)コース………腰部を集中的にほぐしたいときに効果的です。

短縮)コース………全身コースを約7分間に短縮したコースです。


※ 全身 首・肩 腰 の3つのコースには、さらにお好みに合わせて3つの モードが選択できます。


* (短縮) コースは体形検出を行いません。

7 自動コース中の強さが5段階に調節できます。

* 自動コースの中の強さが調節できますが、腰部や首・肩部の一部に強さが固定されて変わらないポイントがあります。

8 体のラインに沿ったS字カーブ。

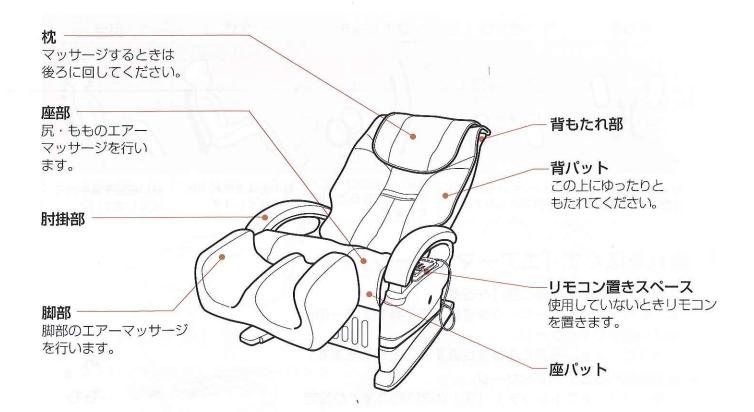

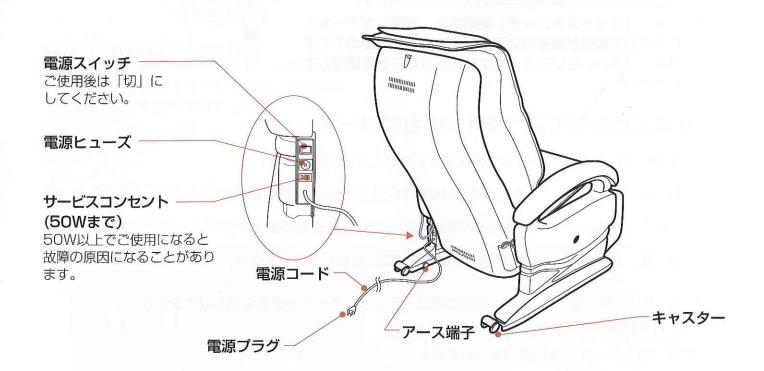



もみ玉の収納を行います。

液晶表示部

設定内容や注意事項を表示します。 (12ページ)

「肩位置微調節」ボタン・


自動コース中の肩位置検出時に 肩位置の微調節ができます。

「エアー」ボタン

自動コース中の「エアー」の強さ の調節ができます。

「脚部」ボタン

脚部のみの角度を調節できます。

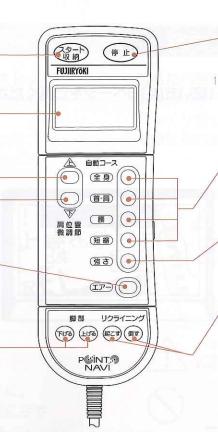

「停止」ボタン

マッサージ中の動作を止める ことができます。 もみ玉はその場で停止します。 自動コース中は一時停止し、

もう一度押すと動作再開します。

「自動コース」開始ボタン

マッサージしたい部位、あるいは マッサージの内容を10種類の自動 コースから選べます。

「強さ」ボタン

自動コース中マッサージの強さを 5段階に調節できます。

「リクライニング」ボタン

背もたれと脚部の角度を調節 できます。脚部は背もたれと 連動します。

※リクライニング中は「エアー」 「たたき」「さざなみ」の動作は 停止します。

〈リモコンのフタ部を開けたところ〉(選択機能動作)

微調節

さ

強さ

速さ

幅

全体· 部分

機能

ストレッチ

3 D

選択

強弱

「肩位置微調節」ボタン

「肩位置合わせ」時、肩位置 の微調節ができます。

「もみ玉移動」ボタン

もみ玉が上下に移動します。 ※「全体」のときは使用できません。

「強さ」調節ボタン

マッサージの強さが7段階に 調節できます。

「速さ」調節ボタン・

マッサージの速さが3段階に 調節できます。

※もみ上げ、もみ下げ、たたき さざなみ時のみ

「幅」調節ボタン

もみ玉の幅が3段階に調節できます。 ※たたき、ストレッチ、指圧 全体・部分時のみ。

「エアー強弱」調節ボタン

エアーマッサージの強さが3段階 に調節できます。

※「フットストレッチ」はエアーと脚部の 上・下移動を同時に行います。

「全体・部分」ボタン

背筋に沿って上下移動しながら マッサージする範囲をセットします。 「全体」を選択時、肩位置が設定され ていない場合は「肩位置合わせ」を 行います。

「機能」選択ボタン

8種類のマッサージの中からお好み の機能を選択することができます。

みみトげ さすり もみ下げ 深もみ たたき ストレッチ さざなみ 指圧

「ストレッチ」ボタン

ストレッチまたはストレッチ動作に 「もみ上げ」「たたき」「さざなみ」 を加えたマッサージ機能の選択が できます。

「3D」ボタン

「もみ上げ」「もみ下げ」「たたき」 「さざなみ」に強弱の動作を加えた マッサージ機能の選択ができます。


「エアー選択」ボタン

エアーマッサージ4種類の中から お好みの部位を選択できます。


各部のなまえとはたらき

液晶表示部の表示と内容

■ 自動コース時の表示 (使い方は16ページをご覧ください。)

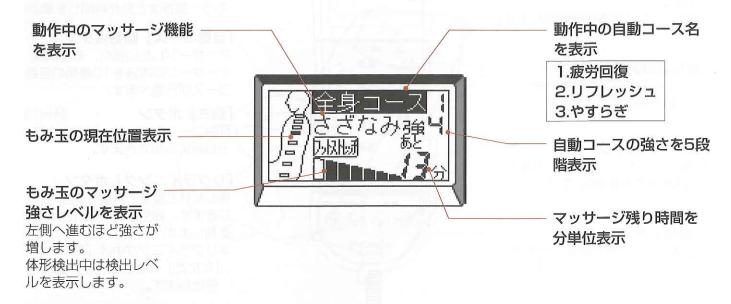

■ 選択機能動作時の表示(使い方は24ページをご覧ください。)

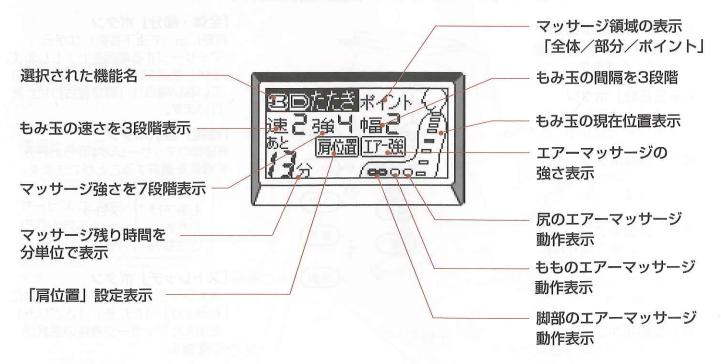


■バックライト

- 何れかのスイッチボタンを押すとバックライトが点灯します。
- 収納した状態で約2分間経過すると消灯します。
- ●電源スイッチを「入」にした後、何れかのスイッチが押されずに放置されて約2分間経過すると 消灯します。

組み立て・折たたみ方

背もたれ部を矢印の方向に起こし、ストッパー (○部分)が固定されるのをご確認ください。 (カチッと音がします。)

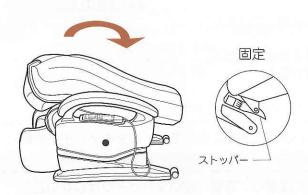




背もたれ部を動かすときに、 肘掛部と背もたれ部の間に手や 指を入れないでください。

背もたれ部の下にあるストッパー(○部分) を矢印のように押し下げ、背もたれ部を前に ゆっくり倒してください。

※急に倒れないように注意してください。

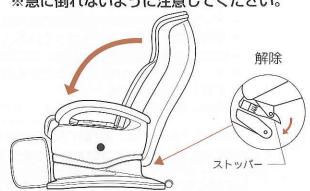

小注意

ストッパーの操作時には○部分 以外にはふれないでください。

背パット・枕の使い方

背パットは、背もたれのファスナーに取り付けます。枕は、マジックテープで背もたれに取り付けます。

1.背パットを取り付けます。

2.枕を取り付けます。



- ●マッサージを行うときは、枕を後ろに回してお使いください。
- ▼マッサージが強く感じる場合は枕を付けてお使いください。
- ●マッサージを行わないときは、背パット・枕を取り付けたままリクライニングチェアとしてお使いになれます。



で使用前に必ず背パットを上げて、背もたれ部の布地が破れていないか確認し、 その他の部分にも破れがないか確認すること。

(小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください) 布地が破れた状態で使用すると、けがや感電のお恐れがあります。



次の人は、必ず医師と相談のうえ使用すること。

- 悪性腫瘍のある人。
- ●妊産婦や生理中の人。 ●骨粗しょう症の人。
- ●熱の高い人。 • 知覚傷害の人。 貧血症の人。

- 急性疾患 (疼痛性) のある人。
- 心臓に傷害のある人。
- ペースメーカ等の体内植込型の医用電子機器を使用している人
- 背骨に異常のある人や曲がっている人。
- 医師の治療を受けている人や、特に身体に異常を感じている人。
- かって治療を受けたところまたは疾患部へ使用する人。
- 安静を必要とする人。
- 脚部に重度の血行障害のある人。 身体に異常がおこる場合があります。

脚部をさげるときは、脚部の下に足や手を挟まないようにすること。また、脚部の下に子供や動 物がいないこと、および物がないことを確認すること。 けがの原因になります。

首の周辺をマッサージするときは、もみ玉の動きに注意し、過度に強いマッサージはしないこと。 事故やけがの恐れがあります。

リクライニングするときや脚部を上げ下げするときは、うしろや脚部の下などに人やペット、物 がないことを確認すること。事故やけが、家財を傷める恐れがあります。

で使用前に背パットを上げて背もたれ部の布地が破れていないか確認し、その他の部分にも破れ がないか確認すること。(小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼 して下さい) 布地が破れた状態で使用すると、けがや感電の恐れがあります。




子供だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には使用させないこと。また、幼児を近づけ ないこと。感電・けがをする恐れがあります。



浴室など湿気の多い場所で使ったり、保管しないこと。 感電・火災・故障・カビの原因になります。

(注意



長時間のご使用は筋肉や神経を痛めることがあります。 <お願い> 1日の使用は30分以内にしてください。



使用中に身体に異常があらわれたり感じたときには、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。

で使用後は電源スイッチを切ること。 子供のいたずらなどによる事故の恐れがあります。

雷源プラグは確実に最後まで差し込み、ピンやゴミを付着させないこと。

感電・ショート・発火の原因になります。

ストーブなど火気の近くで使用したり、たばこを吸いながら使用しないこと。又、ホットカーペッ **ト等の暖房器具の上で使わないこと**。 火災の恐れがあります。

ひじ、ひざ、頭部、腹部には使用しないこと。また、もみ玉部に手や足をはさまないこと。 けがをしたり、体調不良をおこすことがあります。

脚部や椅子の下側に手や頭などを入れないこと。事故やけがの恐れがあります。

頭部に髪飾りなどの固い物をつけて使用しない。 けがのおそれがあります。

で使用前の準備


本体の設置のしかた

周囲にすき間をあけて

お願い リクライニングしたとき脚部も上がりますので、 あたらないようあらかじめ、前後に50cm以上の すき間をあけてください。

お願いたたみや床を傷つけることがありますので、

本体の下にマットなどを敷くことをおすすめします。

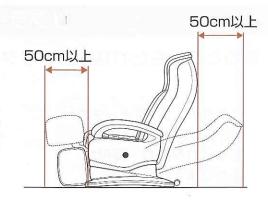


本体の移動のしかた

本体の前面を浮かし、押して移動します。

注意

- ◆人や物を乗せて移動しないでください。転倒の恐れがあります。
- 傷つきやすい床面でのキャスター移動や、引きずっての移動は しないでください。
- 座部や脚部は持たないでください。
- 前面を浮かせる際は重量がありますのでご注意ください。

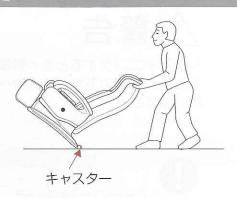

アースについて

注意

アースを確実に取り付ける。

アース線を取り付けないと漏電のとき感電する ことがあります。アースの取り付けは、販売店 にご相談ください。




接続してはいけないところ

ガス管……爆発や引火の危険があります。 電話線や避雷針……落雷のとき危険です。 水道管……途中がプラスチックの場合は アースになりません。

電源コンセントにアース端子がある場合

アース線(付属)を本体のアース 端子ネジ電源コンセントの アース端子に取り付けて ください。



電源コンセントにアース端子がない場合

お買い上げの販売店・電気工事店に相談し、 アース工事(第3種接地工事・有料)をして ください。 進備


● 電源コードのプラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを入れます。

リクライニングの使い方

背もたれにもたれながら、リクライニングスイッチの「倒す」を押します。

リクライニングスイッチの 「倒す」を押し続けると 背もたれが倒れ、脚部が 上がります。

深く倒すほど、もみ玉の刺激が 強くなります。

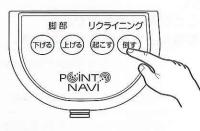

起きた状態




⚠ 警告

リクライニングするときや脚部を上げ下げするときは、 うしろや脚部の下などに人やペット、物がないことを 確認すること。

事故やけが、家財を傷める恐れがあります。





倒れた状態


注意

背もたれ部、肘掛部、脚部には乗らない。

使用者、本体が転倒して、 事故やケガの原因になり ます。





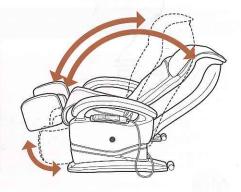

- お好みの角度でリクライニングスイッチから手を離します。
 - 背もたれのリクライニング角度によって、 脚部の角度も変わります。




お願い マッサージ中にリクライニングするときは、マッサージの強さをみながら 徐々に倒してください。

リクライニング・脚部の使い方


3 背もたれを起こすときは、リクライニングスイッチの「起こす」を押します。

リクライニングスイッチの「起こす」を 押し続けると背もたれが起き、脚部が 下がります。

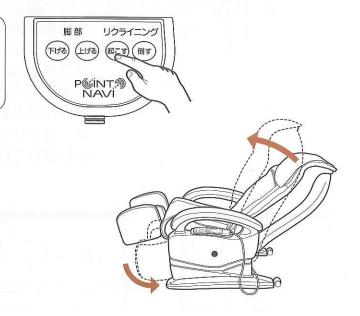


脚部の使い方

| 脚部の角度を「上げる」「下げる」を押して調節できます。

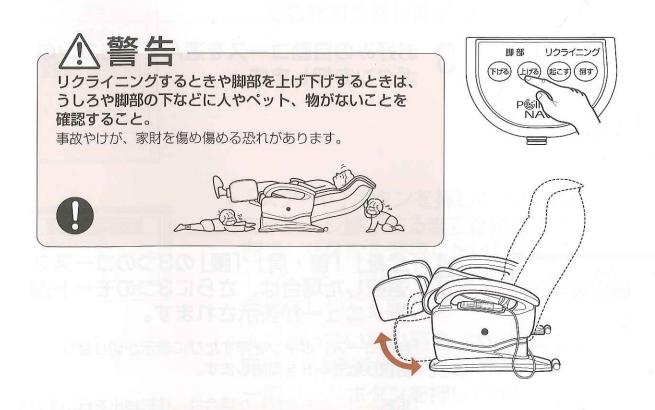

自動コースの使い方(リモコンのフタ部を閉じたまま使います。) つづく

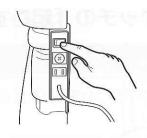


電源スイッチを入れます。


(電源スイッチは、左の肘掛部の後ろにあります。)

液晶表示部に「ポイントナビシステム」・「スタートボタンを押してください」を交互に表示します。 (フタ部の開・閉状態にかかわらず表示します。) 椅子に深く腰をかけて、頭を背もたれにつけるように ゆったりともたれてください。

※ ポイントナビの上手な使い方として、背もたれを 少し倒して行ってください。




スタートボタンを 押して下さい



ク「スタート/収納」ボタンを押します。

「お好みのコースを選んで下さい」と表示されます。

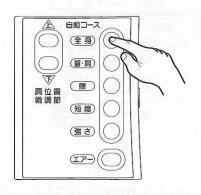

3 お好みの自動コースを選んでリモコンのボタンを押します。



4 「全身」「首・肩」「腰」の3つのコースを 選択した場合は、さらに3つのモード選 択メニューが表示されます。

「自動コース」ボタンを押すたびに表示が切り替り 選択したモードを開始します。

「短縮」コースを選択した場合は、体形検出を行いません。

自動コースの使い方(リモコンのフタ部を閉じたまま使います。)っづく



5 選んだコース名およびお知らせが表示され、 (例えば「全身」コースの「1.疲労回復」 モードの場合)自動コース内容がスタート するとともに体形検出動作が始まります。




6 体形検出中は、検出ポイントを点灯し、 検出インジケータで検出レベルを表示 します。



7 体形検出につづいて肩位置検出を自動的に行います。




8 肩位置が検出されますと、つづいてお好みの肩位置に合わせて微調節できます。 微調節ボタンを「▲▼」マークが点滅している間に押したときに調節できます。 (約5秒間ブザーの「ピッ、ピッ…」音でもお知らせします。)



- ●「スタート」ボタンを押して、体形検出すると、マッサージ終了するまで体形記憶をしています。 記憶した体形を変更したい場合は 「スタート/収納」ボタンを押して終了してから 再度はじめてください。
- ※ 人が座っていない時や、体形検出できなかった時は、「体形検出不可」が表示されますのでもう 一度コースボタンを押して体形検出を行って ください。


自動コースの使い方(リモコンのフタ部を閉じたまま使います。)




9 肩位置微調節受付時間を経過すると、「ポイントナビ検出完了」を表示します。



10 あなたの背筋カーブを約10秒間表示した後、 現在のマッサージ中の自動コース名ともみ玉 の現在位置、マッサージの内容、コース強さ、 エアーの設定及びマッサージ残り時間を表示 します。

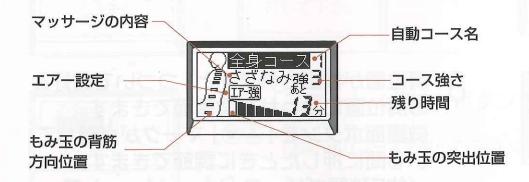


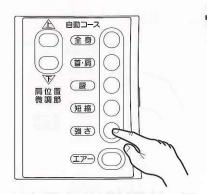


| | マッサージの途中で「強さ」ボタンを押すと、 コースの強さを5段階に調節できます。

> ●最初は強さは「3」に設定されています。 次にボタンを押すと最も弱い「1」に設定されボタンを 押すごとに1段階ずつ強くなります。

※腰部や首・肩部の一部に強さが固定されて変わらない ポイントがあります。



自動コースの使い方(リモコンのフタ部を閉じたまま使います。)

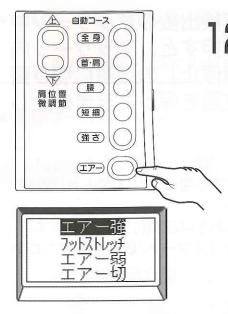

12 コース中のエアーの設定を調節できます。 「エアー」ボタンを押すと現在の設定が反転表示されます。

- 「エアー」ボタンを押すたびに表示が切り替り選択した 動作を開始します。
- ●動作箇所が液晶に表示されます。
- ■「フットストレッチ」は脚部のエアーを加圧した状態で 脚部が下げることにより、足全体マッサージします。

注意


脚部が自動的に下がりますので、脚部の下に 子供やペットがいないことを確認してください。



13 自動コース内容が終了すると、自動的にもみ玉が収納位置まで戻ります。

●途中でマッサージを終了する場合、「スタート/収納」 ボタンを押してください。

この場合も同じようにもみ玉は収納位置に戻ります。

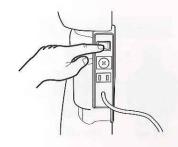

14 使用後は、電源スイッチを「切」にして ください。

誤ってリモコンを操作して動き出すことを防止できます。

注意




で使用後は電源スイッチを切ること。

子供のいたずらなどによる事故の恐れがあります。


途中で使用を停止する場合





「一時停止」が点滅

- | 自動コース時、体形検出後のマッサージ中に「停止」ボタンを押すと、マッサージ内容の表示部が「一時停止」の点滅に切り替り、もみ玉は現在位置を保ったまま停止します。
 - ●再開する場合はもう一度「停止」を押してください。
 - ●途中でマッサージを終了する場合、「スタート/収納」 ボタンを押してください。
 - この場合も同じようにもみ玉は収納位置に戻ります。 停止中は「停止」または「スタート/収納」ボタン以外 は受け付けません。



- ポイントナビ システム
- 2 停止時間が約10分間継続すると、現在位置を保ったまま、もみ玉を収納位置まで引っ込め、最初の「ポイントナビシステム」「スタートボタンを押してください」を交互に表示します。
 - 「体形検出中」および「収納中」に「停止」ボタンを押した場合も、最初の「ポイントナビシステム」 「スタートボタンを押してください」を交互に表示します。


● 自動コースは、あらかじめ動作プログラムがセットされていますので内容の変更はできません。


/ 1回のマッサージ時間は約15分です。タイマー残り時間や体形により、自動コースの) 、プログラム内容が自動的に変更されます。


● 自動コースの図は、わかりやすくするため要点のみ示しています。

全身 (首・肩・背筋・腰をくまなくマッサージ)

<約15分>

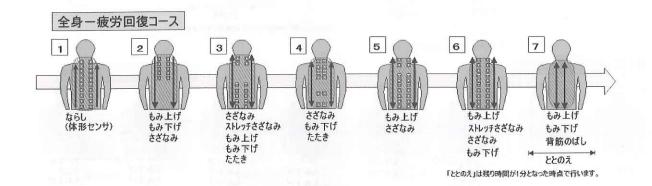

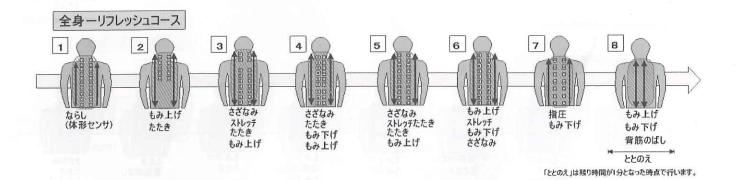


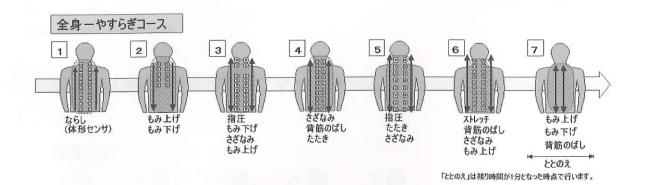


首·肩

(首・肩を重点的にマッサージ)


<約15分>

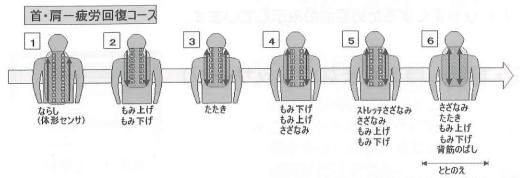

「ととのえ」は残り時間が1分となった時点で行います。

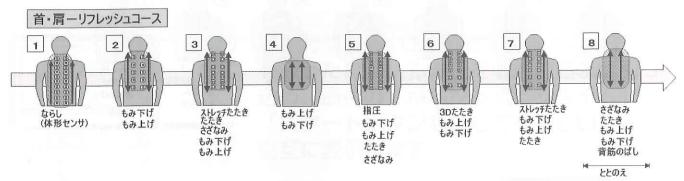

「ととのえ」は残り時間が1分となった時点で行います。

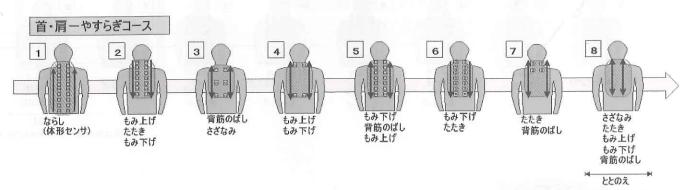


「ととのえ」は残り時間が1分となった時点で行います。

自動コースの動作

腰

(腰部を重点的にマッサージ)

<約15分>

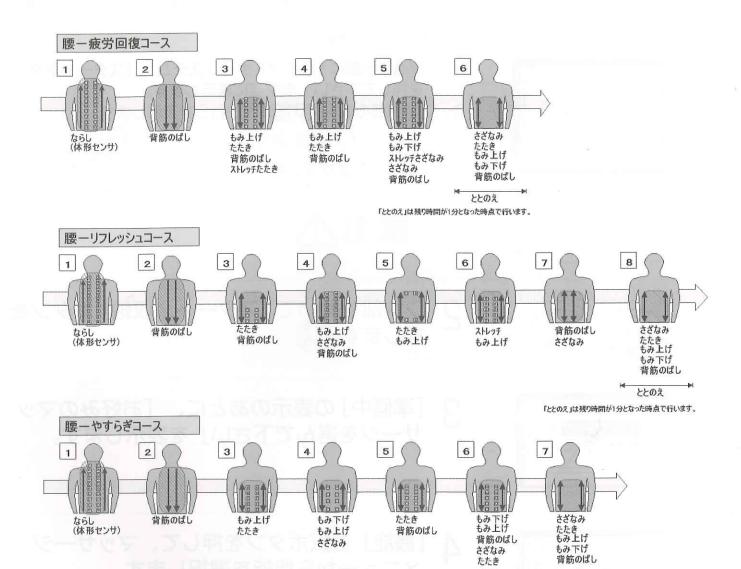


「ととのえ」は残り時間が1分となった時点で行います。

ととのえ


短縮

(全身を短時間でマッサージ)

<約7分>

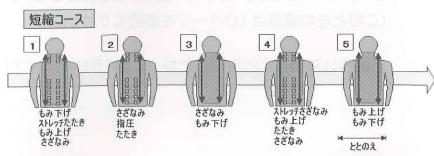


「ととのえ」は残り時間が1分となった時点で行います。

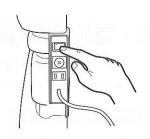

電源スイッチを入れます。 (電源スイッチは、左の肘掛部の後ろにあります。)




液晶表示部に「ポイントナビシステム」・「スタートボタンを押して下さい」を交互に表示します。 (フタ部の開・閉状態にかかわらず表示します。)






2 フタ部を開いて「スタート/収納」ボタンを押します。



3 「準備中」の表示のあとに、「お好みのマッサージを選んで下さい」を表示します。



4 「機能」選択ボタンを押して、マッサージメニューから機能を選択します。


反転表示された機能が動きます。 ボタンは押すたびに次の機能を反転表示します。



5 選択した機能を約2秒間反転表示したあと、 タイマーが表示され、動作を開始します。 (このときの表示は10ページを参照ください。)


各動作は液晶表示内容にしたがって約15分後に終了します。

選択機能の使い方(リモコンのフタ部を開いて操作します。)



6 マッサージ終了後、自動的に「収納中」を表示して、もみ玉が収納位置まで戻ります。

途中でマッサージを終了する場合、「スタート/収納」ボタンを押してください。もみ玉が収納位置まで戻ります。

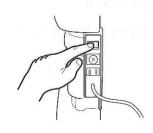

7 使用後は、電源スイッチを「切」にして ください。

誤ってリモコンを操作して動き出すことを防止できます。




で使用後は電源スイッチを切ること。 子供のいたずらなどによる事故の恐れがあります。



「全体/部分」ボタン








いずれかの選択機能が動作中に、「全体/部分」 ボタンを押すと、設定メニューに現在の設定が 反転表示されます。

「全体/部分」ボタンを押して選択すると、2秒後に選択機能表示の「全体 | もしくは「部分 | の表示になります。

「スタート」ボタンを押して、はじめて「全体」を選択したと きは、まず最初に肩位置検出を行います。

「全体」を選択して肩位置の設定を行う場合




 スタートボタンを押して、はじめて 「全体」を選択した場合は、まず最初に肩位置合わせを行います。




2 肩位置へ移動後に「上」「下」ボタン を押して肩位置微調節を行います。



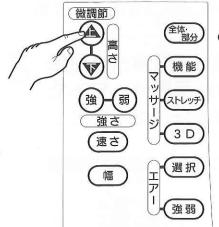


肩位置設定約2秒後に 選択機能の動作が表示 されます。

「背筋のばし」を行う場合



- 「スタート」ボタンを押した後、いずれの 機能も動作していないときに「全体/部分」 ボタンを押すと、設定メニューに「全体」 が反転表示されます。
- 2「全体/部分」ボタンを押すごとに「全体」と「部分」が交互に反転表示になります。
- 3 2秒後に選択機能の動作表示に戻り、選択した「全体」もしくは「部分」の背筋のばしを行います。

「3D」ボタン




「3D」ボタンを押すと、3Dマッサージ設定メニューが表示され、現在選択中のマッサージ動作が反転表示されます。



「3D」ボタンを押すたびに表示が切り替り、選択した2秒後に 選択した動作を開始します。

(選択機能の動作が液晶に表示されます。)

「ストレッチ」ボタン



「ストレッチ」ボタンを押すと「ストレッチ」および「ストレッチの複合」のマッサージ設定メニューが表示され、現在選択中のマッサージ動作が反転表示されます。




「ストレッチボタン」を押すたびに表示が切り替り、選択した2秒後に選択した動作を開始します。 (選択機能の動作が液晶に表示されます。)

「エアー選択」ボタン




「エアー選択」ボタンを押すと、現在の設定が反転表示されます。




「エアー選択」ボタンを押すたびに表示が切り替り、選択した2秒後に選択した動作を開始します。 (選択機能の動作が液晶に表示されます。)

「エアー強弱」ボタン




「エアー強弱」ボタンを押すと、エアー強弱設 定メニューが表示されて、現在選択中の設定 が反転表示されます。



「エアー強弱」の初期設定は「強」です。

「エアー強弱」ボタンを押すたびに表示が切り替り、選択した 2秒後に、選択した「強さ」で動作を開始します。 (選択した「強さ」が液晶に表示されます。)

「強さ」ボタン



「強」ボタンまたは「弱」ボタンを押すと、現在 の設定位置が点灯表示されます。


※「さすり」「深もみ」以外で設定されます。

「強」ボタンを押すと現在位置より左側へ、「弱」ボタンを押すと 現在位置より右側へ点灯位置が移ります。

設定した2秒後に強弱設定値が確定表示されます。

選択機能の動作調節

「速さ」ボタン



「速さ」ボタンを押すと、現在の「速さ」設定値 が反転表示されます。

※「もみ上げ」「もみ下げ」「たたき」「さざなみ」のときに 設定できます。

「速さ」ボタンを押すたびに表示が切り替り、選択した2秒後に、 選択した「速さ」で動作を開始します。

(選択した「速さ」が液晶に表示されます。)

「幅」ボタン



「幅」ボタンを押すと、現在の「幅」設定値が反 転表示されます。

※「たたき」「ストレッチ」「指圧」「全体/部分」のときに 設定できます。

「幅」ボタンを押すたびに表示が切り替り、選択した2秒後に、 選択した「幅」で動作を開始します。 (選択した「幅」が液晶に表示されます。)

途中でコースを変更する場合


つづく

● 自動コース途中でも、コース終了まで待つことなく、ほかの動作に切り替えられます。

自動コース ▶ ほかの自動コースへの変更



変更したい自動コースボタンを直接押しますと、切り替えた自動コース名が表示されます。

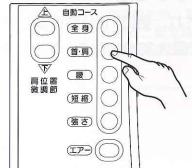

● コースを途中で変更しますと、使用開始から15分を越えても 動作することがあります。


(但し、マッサージ開始後連続で最大30分になると停止します)

途中でコースを変更する場合

自動コース ▶ 選択機能への変更



幅

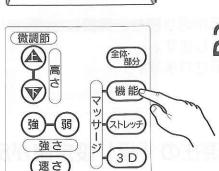

選択

強弱

自動コース(例えば全身コース)が表示されている状態でリモコンのフタ部を開きます。

開いただけでは、表示およびマッサージ動作は変わりません。

2 「全体/部分」、マッサージの「機能」および 「ストレッチ」「3D」、エアーの「選択」の いずれかのボタンを押しますと、各々の動作 がスタートします。


(それぞれの動作は各項目を参照ください。)

このときタイマーはリセットされ、更に15分間作動します。 (但し、マッサージ開始後連続で最大30分になると停止します)

選択機能 ▶ 自動コースへの変更



選択機能(例えばストレッチたたき)が表示されている状態でリモコンのフタ部を閉じます。

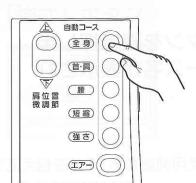

- **2** フタ部の自動コースボタンから、お好みのコースを選んで押します。
- **3 自動コースがスタートします**。 このときタイマーはリセットされ、更に15分間作動します。 (但し、マッサージ開始後連続で最大30分になると停止します。)

⚠警告

絶対に分解したり、修理・ 改造は行わない。

発火したり、異常動作して ケガをすることがあります。



で使用中に下記のような音や感覚がありますが、 構造上のもので異常ではなく寿命などに影響は ありません。


- もみ玉上下移動時のカタカタ音
- マッサージ作動時のギア・モーターの音
- もみ玉と布のすれる音(特に、もみ動作時)
- たたき、さざなみ動作時のガタ音(特に肩から背中への移動時)
- もみ、たたき、さざなみ動作時に、もみ玉への力の加わり方に よっては、マッサージ動作スピードが変わる場合があります。
- ●「速さ」調節による音の違い(低速でのキーン音)
- 負荷をかけた時のモーターのうなり音
- 自動コースで使用者の体形に合わせてもみ玉を前後に自動調節 している音(クックッ音)
- エアー作動時の排気音 "シュー音"
- エアーバッグが膨らむときに出る音

こんなときは	ここを点検してください	対応のしかた	参考ページ
anvers.	電源コードのプラグが抜けていませ んか?	電源コードのプラグをコンセントに 入れてください。	8 · 16 24
作動しない	肘掛部後ろの電源スイッチが切れて いませんか?	電源スイッチを入れてください。	8 · 16 24
	機能選択、自動コースいずれかのス イッチを押していますか?	お好みのコースを選んでスイッチを 押してください。	16 · 24
動作が途中 で止まる (リモコンを 押しても作 動しない)	背の部分が壁や障害物に当たってい ませんか?	障害物に当たらないようにチェアを 移動してください。 肘掛部の後ろの電源スイッチを一度 切り、再度入れてください。	13 · 16 24
	無理な力がかかっていませんか? (安全のため、もみ玉に無理な力が かかると安全装置が働き、全ての 機能が停止します。)	ー旦背もたれから体を離し、肘掛部 の後ろの電源スイッチを一度「切」に し、再度「入」にし、動作スイッチを 押し、もう一度初めからやり直して ください。	8 · 16 24

故障かなと思ったら

こんなときは	ここを点検してください	対応のしかた	参考ページ
リクライニン	電源コードのプラグが抜けていませ んか?	電源コードのプラグをコンセントに 入れてください。	14
グができない	背の部分が壁や障害物に当たってい ませんか?	障害物に当たらないようにチェアを 移動してください。	13
サービスコンセン トが使用できない 電源ヒューズが切れていませんか?		電源ヒューズ (3A) を取り替えてく ださい。	8

お願い



リモコンの液晶に『電源スイッチを「切」にし、再度「入」にし、スタートボタンを押してください』が表示された場合は、表示内容に従って、再度電源を入れなお してください。

※上記の対応を行っても、動作を行わない場合には、本体の電源スイッチを「切」にし、電源コードの電源プラグをコンセントから抜いた上で、お買い上げの販売店もしくはフジ医療器までお申し付けください。

お手入れ方法

チェア: 布地・背パット・枕・座パット(ポリエステル100%)

お願い 表面布地部分のお手入れは、中性洗剤または衣服専用のシミ抜き程度のものをお使いください。 (使い過ぎると布地をいためることがあります。)

塗装部分は乾いた布でふいてください。背パット・枕・座パットは、ドライクリーニングできます。

お願い 機器は清潔にし、温度・湿気・ほこりなどの悪影響が少ない所に保管してください。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから 抜くこと。また、濡れた手で抜き差ししないこと。 感電やケガをすることがあります。





ベンジン、シンナーでふいたり、殺虫剤をかけ ないこと。感電・引火の原因になります。





※座パットはマジックテープで座部に 取り付けられています。 取り外すときは、マジックテープ部分を 外してください。

本体

プラスチック、パイプ、肘掛部の汚れは中性洗剤を 浸し、固く絞った布でふき取り、洗剤が残らない ように乾いた布でよくふき取ってください。

注意

アルコール、その他の溶剤やみがき粉などは使用しないでください。

キズ、変色、ひび割れの原因になります。



リモコン

リモコンの汚れは、乾いた布でふき取ってください。

注意

絶対に濡れたタオルなどでふかないで ください。

故障の原因になります。



背パット・枕・座パット その他布地

汚れが付いたときは、少量の中性洗剤を溶かした ぬるま湯に、柔らかい布をひたし固く絞ってから ふき取って、自然乾燥させてください。

注意

アイロンがけはしないでください。



保管のしかた

汚れやホコリを取った後、湿気の少ない所に 保管してください。

長い間ご使用にならないときは、カバーなどをかけてホコリが付かないようにしてください。

注意

直射日光が長時間当たる所、ストーブなどの近くの高温になる所には保管しないでください。

布部の変色・変質の原因になります。



愛情点検



愛情点検

長年ご使用の場合は 点検をぜひ! このような症状はありませんか。

- こげくさい臭いがする。
- 電源コード、プラグが異常に 熱い。
- コードを動かすと通電したり、 しなかったりする。
- その他の異常がある。



故障や事故防止のため スイッチを切り、コン セントから電源プラグ を抜いて、必ずお買い 上げの販売店、または フジ医療器に点検・修 理をご相談ください。

お願い

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、 使用前に機器が正常に作動することを確認してください。

アフターサービスについて

31~32ページに従って調べていただき、なお 異常があるときは、使用を中止し、コンセント から電源プラグを抜いてから、お買い上げの販 売店にご連絡ください。

①保証書 (別に添付してあります) お買い上げの際に保証書を販売店からお受け

取りになり「お買い上げ日」・「販売店名」欄の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

②保証期間中に修理を依頼される場合 この商品の保証期間は、お買い上げ日から1年 間です。お買い上げの販売店にご相談ください。 保証書の記載内容に従って修理いたします。 (なお、保証期間中でも有料になることがあり ますので、保証書をよくお読みください。)

- ③保証期間を過ぎて修理を依頼される場合 まずお買い上げの販売店にご相談ください。 修理により、製品機能が維持できる場合には、 ご要望に従い有料にて修理いたします。
- ④その他ご不明な場合 保証期間中の修理などアフターサービスについてのご不明な点は、お買い上げの販売店、 またはフジ医療器サービス網までお問い合わ


せください。

●補修用性能部品の保有期間 当社はこのマッサージ機の補修用性能部品を、 製造打ち切り後、6年間保有しています。 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕 様

	- 4 377 - 7	口亚	VC 003
品名	マッサージチェア	品番	AS-003
寸法(約)	リクライニングして 幅71x奥行112リクライニングした	x高さ1 ことき(脚	11 (cm) ⁾ 部は水平)
	幅71x奥行170	x高さ63	3 (cm)

質 量	約51Kg	
電源	AC100V(50-60Hz)	
定格時間	30分	
消費電力	86w (50-60Hz)	

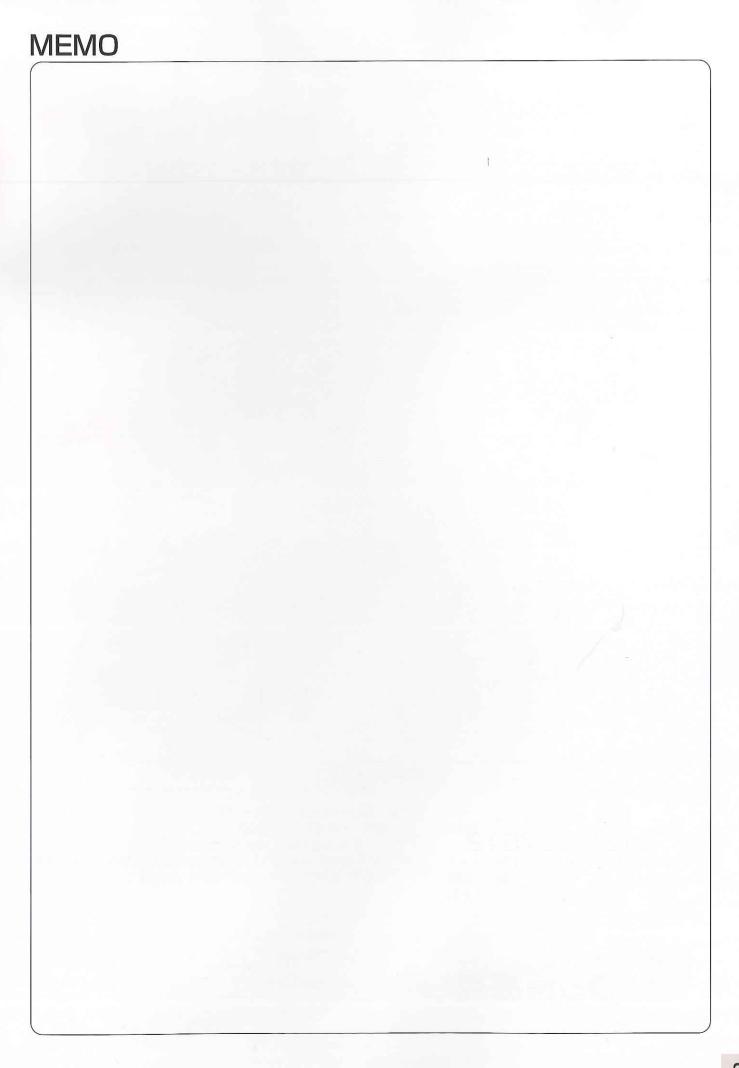

お客様相談窓口

020 フリーダイヤル 0120-027612

受付: 月曜~金曜 午前10時~12時 午後 1時~ 5時

※但し、祝祭日は休ませていただきます。

FAX・E-mailでの受付も行っております。

FAX番号: 06-6644-9103

E-mail: fj_soudansitu@fujiiryo.co.jp

※FAX・E-mailでの受付は24時間行っておりますが、お客様への で連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。

お客様へ…ご購入年月日・ご購入店名を記入されると便利です。



